



LOFT / TREND

LOFT: variety without limits. A trendy multiethnic collection.
New Trend: an exceptional design idea.


LOFT: Varianz ohne Limits... Die internationale Trendbotschaft.
New Trend: Konzept einer ungewöhnlichen Design-Idee.

Con LOFT le variazioni sul tema non hanno limiti. Una collezione multi etnica di tendenza.
New Trend: un'idea di design decisamente insolita.

SHAPE **11900**
FORM / FORMA

DECOR **800001** WHITE
DEKOR / DECORO

LOFT

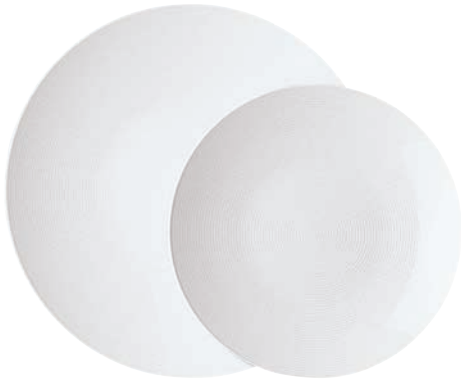

Plat flat

Teller flach
Piatto piano

10218 18 cm - 7 in.
10222 22 cm - 8 ²/₃ in.
10229 28 cm - 11 in.
10263 33 cm - 13 in.



Gourmet plate / bowl

Gourmetteller / Schale
Piatto gourmet / coppa

10733 33 cm - 13 in.

Plat deep

Teller tief
Piatto fondo

10324 24 cm - 9 ¹/₂ in.



Platter flat oval

Platte flach oval
Piatto piano ovale

12734 34 cm - 13 ¹/₂ in.
12740 40 cm - 16 in.



Platter deep oval

Platte tief oval
Piatto fondo ovale

12527 27 cm - 10 ⁵/₈ in.

Bowl deep oval

Bowl tief oval
Coppa fonda ovale

10575 17 cm - 6 ²/₃ in.



Bowl low round

Bowl nieder rund
Coppa bassa tonda

13123 23 cm - 9 in.

Lid for bowls

Abdeckung zu Schüsseln
Coperchio coppa

13524 23 cm - 9 in.



Bowl tall round

Bowl hoch rund
Coppa alta tonda

13323 23 cm - 9 in.
13524 Lid



Bowl deep round

Bowl tief rund
Coppa fonda rotonda

10571 13 cm - 5 ¹/₈ in.
10570 15 cm - 6 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Thomas



Cup stackable

Espresso-Obertasse stapelbar
Tazza impilabile

16727 0,11 L - 3 ⁷/₈ oz.

Saucer

Espresso-Untertasse
Piattino

16726 12,5 cm - 5 in.



Cup

Espresso-Obertasse
Tazza

14717 0,08 L - 2 ⁷/₈ oz.

Saucer

Espresso-Untertasse
Piattino

14716 11,5 cm - 4 ¹/₂ in.



Cup stackable

Kaffee-Obertasse stapelbar
Tazza impilabile

16747 0,20 L - 7 oz.

Saucer

Kaffee-Untertasse
Piattino

16746 16,5 cm - 6 ¹/₂ in.



Cup

Tee-Obertasse
Tazza

14642 0,25 L - 8 ⁷/₈ oz.

Saucer

Tee-Untertasse
Piattino

14641 17,5 cm - 6 ⁷/₈ in.



Cup stackable

Tee-/Cappuccino-Obertasse stapelbar
Tazza impilabile

16647 0,21 L - 7 ¹/₂ oz.

Saucer

Untertasse
Piattino

16646 16,5 cm - 6 ¹/₂ in.



Mug stackable

Becher mit Henkel stapelbar
Mug impilabile

15573 0,33 L - 11 ¹/₂ oz.

15574 0,38 L - 13 ³/₈ oz.

16646 Saucer 16,5 cm - 6 ¹/₂ in.



Cup

Kombi-Obertasse
Tazza

14772 0,34 L - 12 oz.

Saucer

Kombi-Untertasse
Piattino

14771 18 cm - 7 in.



Cereal dish

Müslischale
Coppetta cereali

15453 0,50 L - 17 ²/₃ oz.

Saucer

Untertasse
Piattino

15581 26 x 16 cm - 10 ²/₅ in.



Saucer cereal bowl/mug

Untertasse Müslischale/Becher
Piattino coppetta cereali/mug


15581 26 x 16 cm - 10 ²/₅ oz.

SHAPE **11900**

FORM / FORMA

DECOR **800001** WHITE

DEKOR / DECORO

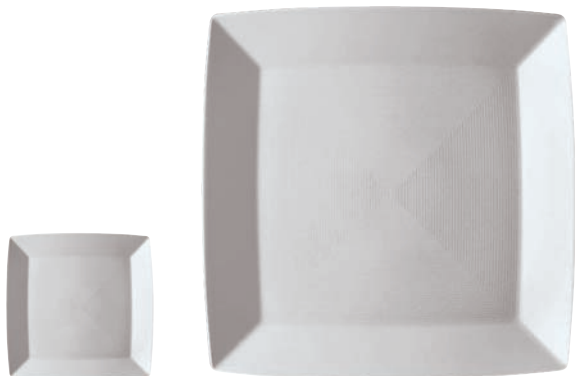LOFT**Platter flat square**

Platte/Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato

15258 13 cm - 5 ¹/₈ in.**12019** 19 cm - 7 ¹/₂ in.**12027** 27 cm - 10 ⁵/₈ in.**16531** 33 cm - 13 in.**Rectangular plate divided**

Teller rechteckig geteilt
Piatto rettangolare diviso

16541 28 x 15 cm - 11 x 6 in.**Platter deep square**

Platte tief quadratisch
Piatto fondo quadrato

12072 22 cm - 8 ²/₃ in.**Bowl deep square**

Schüssel quadratisch tief
Coppa fonda quadrata

13071 21 cm - 8 ¹/₄ in.**Bowl deep square**

Bowl tief quadratisch
Coppa fonda quadrata

10585 12 cm - 4 ³/₄ in.**10586** 15 cm - 6 in.**Etagere 3-part round**

Etagere rund 3-tlg.
Etagere 3-piani rotonda

25313 12 · 19 · 27 cm - 4 ³/₄ · 7 ¹/₂ · 10 ⁵/₈ in.SHAPE **10410****Platter rectangular**

Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare

12918 18 x 13 cm - 7 x 5 ¹/₈ in.**12928** 28 x 18 cm - 11 x 7 in.**Dish flat square**

Platte/Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato

12922 22 cm - 8 ²/₃ in.**Dish square**

Schale quadratisch
Coppa quadrata

12965 15 cm - 6 in.**Chopstick holder**

Chopstickhalter
Portabacchette

15535



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

SHAPE 11400



Dish
Schale
Coppa rotonda

25821 21 cm - 8 ¹/₄ in.



Dish
Schale
Coppa rotonda

25811 11 cm - 4 ¹/₃ in.
25812 12 cm - 4 ³/₄ in.
25813 13 cm - 5 ¹/₈ in.



Dip bowl
Dipschale
Coppetta salsa

15396 8 cm - 3 ¹/₈ in.



Porcelain spoon
Porzellanlöffel
Cucchiaio porcellana

25865

SHAPE 11940 - without relief



Plate flat square
Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato

16183 23 cm - 9 in.
16188 28 cm - 11 in.



Bowl deep square
Schälchen tief quadratisch
Piattino fondo quadrato

15252 9 cm - 3 ¹/₂ in.
15254 12 cm - 4 ³/₄ in.



Dish flat square
Schälchen flach quadratisch
Piattino piano quadrato

15251 9 cm - 3 ¹/₂ in.
15253 12 cm - 4 ³/₄ in.



Platter flat rectangular
Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare

12718 18 x 11 cm - 7 in.



Plate deep square
Teller tief quadratisch
Piatto fondo quadrato

16513 23 cm - 9 in.

SHAPE 10410 - without relief



Platter rectangular
Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare

32679 29 x 19 cm - 11 ¹/₂ in.



Bowl square
Schüssel quadratisch
Coppa quadrata

33281 23 cm - 9 in.



Bowl deep square
Schälchen tief quadratisch
Piattino fondo quadrato

35480 13 cm - 5 ¹/₈ in.

SHAPE **11900** WITH RELIEF
FORM / FORMA

LOFT

NEW



Base for coffee pot
Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio

34001 0,30 L - 10 ¹/₂ oz.
34026 0,65 L - 22 ⁷/₈ oz.

Lid
Deckel
Coperchio

34002 0,30 L
34212 0,65 L



Base for teapot
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio

34211 0,40 L - 14 oz.
34221 0,70 L - 24 ²/₃ oz.

Lid
Deckel
Coperchio

34212 0,40 L
34222 0,70 L



Creamer
Gießer
Lattiera

34415 0,15 L - 5 ¹/₄ oz.
34430 0,30 L - 10 ¹/₂ oz.



Sugar bowl with lid
Zuckerdose kpl.
Zuccheriera con coperchio

14330 Base 0,26 L - 9 ¹/₄ oz.
14331 0,23 L - 8 oz. w/o lid
14332 Lid

SHAPE **11400** WITH RELIEF
FORM / FORMA

TREND

NEW



Rim plate flat / full relief
Fahnenteller / Vollrelief
Piatto piano con falda / a pieno rilievo

10022 22 cm - 8 ²/₃ in.
10028 28 cm - 11 in.
10031 31 cm - 12 ¹/₄ in.



Rim plate deep / full relief
Fahnenteller tief / Vollrelief
Piatto fondo con falda / a pieno rilievo

10124 24 cm - 9 ¹/₂ in.



Rim plate deep / rim relief
Gourmetteller tief / Fahnenrelief
Piatto fonde con falda / rilievo solo sulla falda

10124 24 cm - 9 ¹/₂ in.

DECOR **800001** white
DEKOR / DECORO

SHAPE **10400**
FORM / FORMA

DECOR **800001** white
DEKOR / DECORO

Thomas

TREND / NEW TREND

TREND / NEW TREND



Plate flat

Teller flach

Piatto piano

30016 16 cm - 6 ¹/₄ in.

30019 19 cm - 7 ¹/₂ in.

30022 22 cm - 8 ²/₃ in.

30025 25 cm - 9 ⁷/₈ in.

30027 27 cm - 10 ⁵/₈ in.



Plate deep

Teller tief

Piatto fondo

30119 19 cm - 7 ¹/₂ in.

30122 22 cm - 8 ²/₃ in.



Plate flat

Teller flach

Piatto piano

31116 16 cm - 6 ¹/₄ in.

31120 20 cm - 7 ⁷/₈ in.

31123 23 cm - 9 in.

31126 26 cm - 10 ¹/₄ in.

31128 28 cm - 11 in.

31131 31 cm - 12 ¹/₄ in.



Plate deep

Teller tief

Piatto fondo

31220 20 cm - 7 ⁷/₈ in.

31223 23 cm - 9 in.

31230 30 cm - 11 ³/₄ in.

SHAPE **10400**
FORM / FORMA

DECOR **800001** WHITE
DEKOR / DECORO

TREND / NEW TREND



Platter oval

Platte oval

Piatto ovale

32728 28 cm - 11 in.

32732 33 cm - 13 in.

32738 38 cm - 15 in.



Soup cup

Suppentasse

Tazza brodo

30476 0,25 L - 8 ³/₄ oz.



Soup bowl

Suppenbowl

Coppa brodo

30725 0,25 L - 8 ³/₄ oz.



Saucer

Untertasse

Piattino

30474 17 cm - 6 ²/₃ oz.



Soup cup

Suppentasse

Tazza brodo

30476 0,25 L - 8 ³/₄ oz.



Soup bowl

Suppenbowl

Coppa brodo

30725 0,25 L - 8 ³/₄ oz.



Saucer Combi

Combi Untertasse

Piattino combi

34646 16 cm - 6 ¹/₃ in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34612 Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.
34611 Saucer 12 cm - 4 3/4 in.



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34622 Cup 0,16 L - 5 5/8 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup low & saucer
Obertasse nieder
Tazza bassa e piattino

34627 Cup 0,18 L - 6 1/3 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34642 Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup tall & saucer
Obertasse hoch / Untertasse
Tazza alta e piattino

34727 Cup 0,18 L - 6 1/3 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Coffee mug & saucer
Kaffeebecher / Untertasse
Mug e piattino

34650 Cup 0,25 L - 8 3/4 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Saucer
Untertasse
Piattino

34611 12 cm - 4 3/4 in.
34636 15 cm - 6 in.

SHAPE **10400**
FORM / FORMA

DECOR **800001** white
DEKOR / DECORO

NEW TREND



Cup & saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34612 Cup 0,10 L - 3 ¹/₂ oz.

34619 Saucer 12 cm - 4 ³/₄ in.



Cup & saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34642 Cup 0,22 L - 7 ³/₄ oz.

34638 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup & saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34622 Cup 0,16 L - 5 ⁵/₈ oz.

34638 Saucer 15 cm - 6 in.



Coffee mug & saucer

Kaffeebecher / Untertasse
Mug e piattino

34650 Cup 0,25 L - 8 ³/₄ oz.

34638 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup low & saucer

Obertasse nieder / Untertasse
Tazza bassa e piattino

34627 Cup 0,18 L - 6 ¹/₃ oz.

34638 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup tall & saucer

Obertasse hoch / Untertasse
Tazza alta e piattino

34727 Cup 0,18 L - 6 ¹/₃ oz.

34638 Saucer 15 cm - 6 in.



Saucer

Untertasse
Piattino

34619 12 cm - 4 ³/₄ in.

34638 15 cm - 6 in.



Saucer combi

Combi Untertasse
Piattino combi

34646 16 cm - 6 ¹/₄ in.



Tray

Schälchen
Coppetta

35409 9 cm - 3 ¹/₂ in.



Coffee mug

Kaffeebecher
Mug

34654 0,26 L - 9 ¹/₈ oz.

TREND / NEW TREND

**Base teapot**

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio

34211 0,40 L - 14 oz.

Lid

Deckel
Coperchio

34212

**Base coffee pot**

Kaffee Kannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio

34001 0,30 L - 10 1/2 oz.

Lid

Deckel
Coperchio

34002

**Base sugar bowl**

Zucker dosen-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio

34316 0,15 L - 5 1/4 oz.

**Lid with indent**

Deckel mit Einschnitt
Coperchio con tacca

35185

**Creamer**

Gießer
Lattiera

34403 0,03 L - 1 oz.

34415 0,15 L - 5 1/4 oz.

34430 0,30 L - 10 1/2 oz.

Lid

Deckel
Coperchio

34317

**Salt shaker**

Salzstreuer
Spargisale

35030

**Pepper shaker**

Pfefferstreuer
Spargipepe

35035

**Flanged egg cup**

Eierbecher mit Ablage
Portauovo

35525

**Salad bowl**

Schüssel
Insalatiera

33012 12 cm - 4 3/4 in.

33015 15 cm - 6 in.

33018 18 cm - 7 in.

33021 21 cm - 8 1/4 in.

33024 24 cm - 9 1/2 in.

**Buttersauceboat**

Buttersauciere
Salsiera burro

35072 0,10 L - 3 1/2 oz.

**Sauceboat**

Sauciere
Salsiera

31610 0,30 L - 10 1/2 oz.

**Ashtray**

Ascher
Posacenere

37010 10 cm - 4 in.

**Fruit**

Kompott
Coppetta

30512 12 cm - 4 3/4 in.

SHAPE **10400**

FORM / FORMA

DEKOR / DECORO

NEW TREND **DECOR**

CITRUS 404371



SOLARA RED 404228 / SOLARA BLUE 404278



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

